D6600

简明用户手册

detection systems

一、通讯线连接：

D6600-COM3　　电脑 COM 口　　串口脚位图

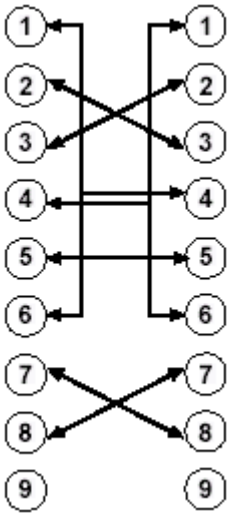

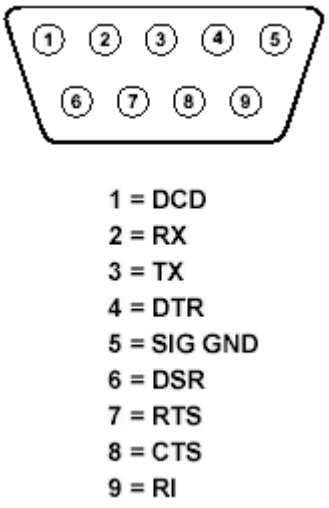

D6600 COM3 与电脑 COM 口连接示意图

二、D6600 面板键盘使用

- [M/E]按键用来进入编程的主菜单和下层菜单，并对所做的修改进行保存确认。
- 按↑^键进入上层菜单或向左移动。
- 按↓键进入下层菜单或向右移动。
- 按[CAN]键退出当前菜单或回到正常显示状态。
- 编程内容如有修改，须按[M/E]键进行保存确认，否则修改无效。

使用面板键盘进行修改编程内容

1. 使用上下键选择需要修改的菜单选项，按[M/E]确认。
2. 修改编程内容，按[M/E]键后可输入新的数据选项。再次按[M/E]键后保存。
3. 按[CAN]键退出当前菜单或回到正常的显示状态。

三、 基本配置编程例子：

兼容 4+2 Pulse，C&K，C&K III，Contact ID 等通讯格式

2.1 更改管理员、超级用户、操作员等密码。（建议）
2.2.1 设置时间=当前时间
2.2.2 设置日期=当前日期
2.2.3 设置日期格式
2.2.5 选用电话卡=1
2.2.13 蜂鸣器=
2.2.26 电池监视=1

2.5.2COM3 波特率=7（须与接收软件 COM 口波特率相同）
2.5.3 数据位=8
2.5.4 奇偶校验=0
2.5.5 停止位=1
2.5.8 字符头=68
2.5.8 字符尾=D
2.5.15COM3 输出格式=1

3.1.1.1 握手音 1=1
3.1.1.2 握手音 2=13
3.1.1.3 握手音 3=
3.1.1.4 握手音 4=5
3.1.2.1 电话监视=1（插有电话线时）
3.1.2.2 最长连线时间=5（建议）
3.1.2.3 响铃次数=2
3.1.10
3.1.5.1 来电显示=1

查看报警历史记录

1、按[M/E]键后输入密码（例：1234），使用键盘上的箭头键可查看报警和当前系统故障等事件记录。
2、如事件记录有多行文本，只需按[M/E]键就可以查看扩展信息。

常见故障排除

故障现象	**解决方法**
D6600 液晶显示“Computer Trouble”	1、检查 D6600 Com3 的波特率是否与接收软件相符 2、Com3 输出的字头应为 68，字尾应为 D、输出格式应为 6500。 3、检查串口连线以及串口是否有损坏。
Line 灯长亮	检查电话线是否有故障
Power 灯闪烁	检查交流电或电池是否松脱

迪信安保器材(香港)有限公司
地址：香港沙田安耀街2号新都广场12楼
电话：(852)2635-2815
传真：(852)2648-7986
E-mail：marketing@detectionsys.com.hk